



AROMATIZADOR ULTRASÓNICO

Manual de Usuario

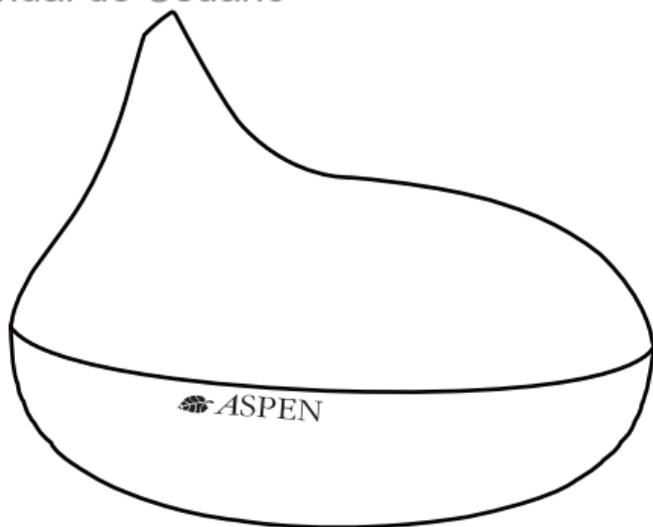

Mod.: PURE-OVAL

Gracias por elegir el Aromatizador PURE-OVAL de ASPEN. Este Aromatizador Ultrasónico atomiza el agua y los aceites esenciales de forma instantánea produciendo fragancia en forma de niebla fría.

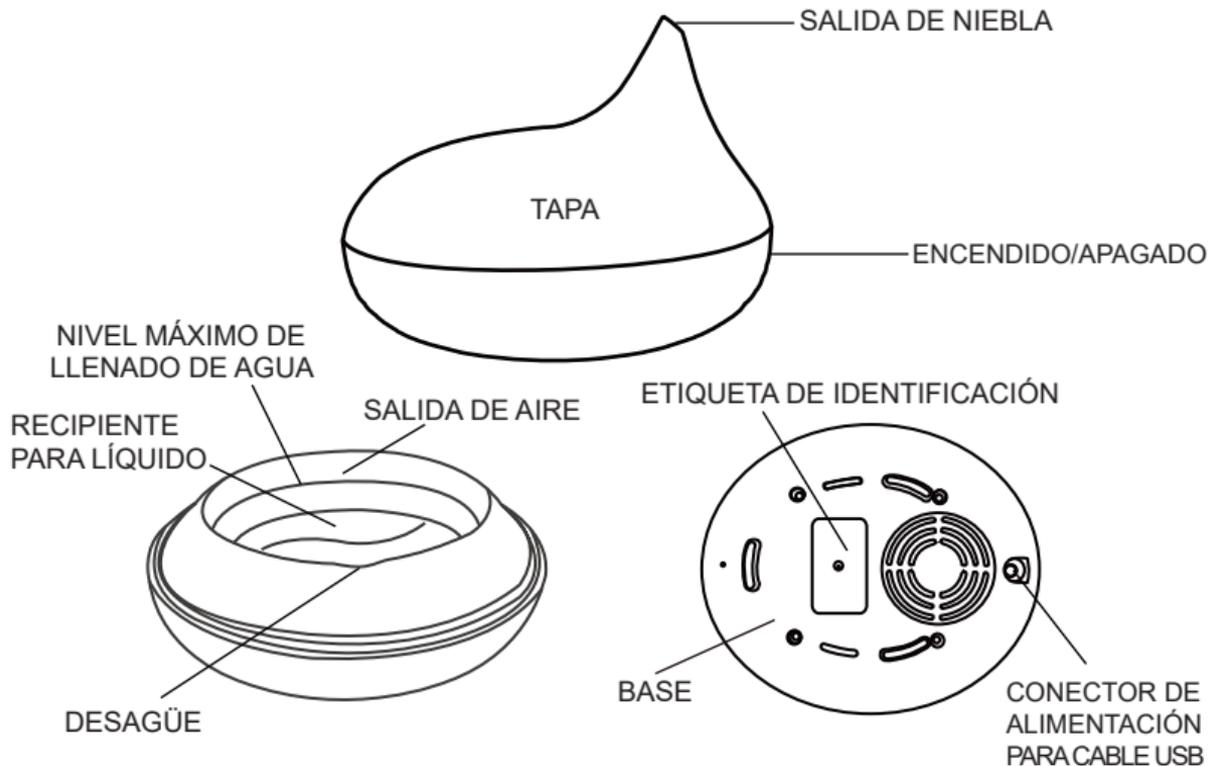

Características del Aromatizador Ultrasónico

Tiempo de Trabajo

- Tiempo de Trabajo: hasta 6 horas.
- La cantidad e intensidad de niebla producida puede variar dependiendo del ambiente interior y de la cantidad de agua remanente.
- La intensidad de la niebla es menor cuando el equipo comienza a funcionar debido a factores como la temperatura y tipo de agua. Luego de algunos minutos la intensidad de niebla se vuelve normal y estable.

Encendido y Apagado del Aromatizador

El Aromatizador se enciende o apaga presionando la Tecla de Encendido/ Apagado.

Cuando quede poco líquido en el Recipiente para líquido, el Aromatizador se apagará automáticamente.

Luz Led

Las funciones de Luz y Aroma, pueden utilizarse de forma simultánea.


Sistema de detección de líquido

Cuando queda poca cantidad de agua en el Recipiente para líquido, el equipo se apaga automáticamente incluso si se encuentra conectado a la red eléctrica.

Instrucciones de uso

Recomendaciones:

- Coloque el producto en una superficie plana antes del uso.
- Preste atención al nivel de llenado de líquido, no exceda la línea de Máximo (Max) del Recipiente para líquido.

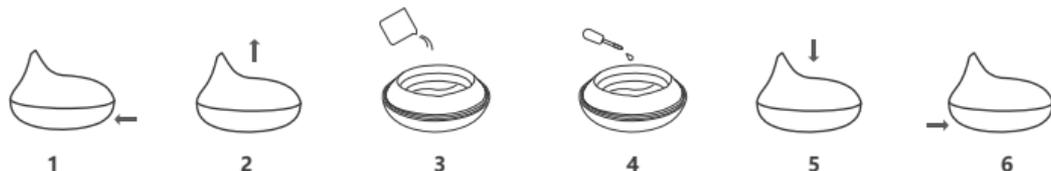

- 1- Conecte el cable USB en el conector ubicado en la Base del Aromatizador.
- 2- Saque la Tapa y cargue agua teniendo en cuenta el nivel máximo de llenado
- 3- Coloque entre 2-3 gotas de aceite esencial en el agua.
- 4- Tape el equipo y enciéndalo presionando el botón de Encendido/Apagado.

Precauciones

- No llenar el Recipiente por encima de los 80 ml "MAX" en cualquier momento.
- No encienda el equipo cuando el Recipiente para líquido se encuentre vacío.
- No toque el transductor de Ultrasonido.
- Limpie el Aromatizador de forma regular según las indicaciones de Mantenimiento.
- Siempre desenchufe el equipo antes de realizar el procedimiento de limpieza.
- Por razones de higiene, luego de cada uso, elimine el líquido remanente por el desagüe y seque con un paño limpio y seco.
- Los aceites esenciales pueden manchar. En caso de derrame limpiar con un paño suave.
- No dirija la salida de niebla a fuente de calor, como horno, aires acondicionados o ventiladores y evite la luz solar directa.
- Siempre mantenga el equipo en superficies estables y planas. No coloque los equipos sobre alfombras o superficies inestables.
- Mantenga el Aromatizador lejos de equipos electrónicos como TV o equipos de audio.
- No incline el producto, esto puede provocar que ingrese líquido dentro del equipo y genere problemas de funcionamiento.
- Espere 60 minutos para reiniciar el equipo para evitar daño del transductor de ultrasonido.
- La cantidad e intensidad de niebla puede variar, esto no es inusual y no debe ser considerado como falla.
- Los factores que afectan la intensidad y cantidad de niebla son la temperatura y tipo de agua.
- Nunca mueva el producto durante su uso.
- No toque ninguna parte del producto con manos húmedas.
- Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas. Debe supervisarse que los niños no jueguen con el producto. El equipo no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento o experiencia a menos que sean supervisados o instruidos.
- Mantenga el cable sin obstrucciones y no tire de ningún punto de forma forzada.
- Si se detecta humo u olor a quemado, desconecte el equipo inmediatamente.

Mantenimiento y Limpieza

Por favor, limpie el producto como se explica a continuación luego de utilizarlo de 5 a 6 veces o cada 2-3 días.


- Desenchufe el equipo de la red de suministro eléctrico.
- Retire el cable de la base de la unidad.
- Elimine el líquido remanente utilizando el desagüe del Recipiente para líquido.
- Coloque una cucharada de vinagre blanco en el Recipiente para líquido y agregue 80 ml de agua tibia.
- Deje reposar durante 5 minutos y luego elimine la solución por el desagüe del Recipiente para líquido.
- Seque con un paño suave. Evite la zona del transductor de ultrasonido, el que puede ser suavemente limpiado con un hisopo.



Filtración accidental de líquido al interior del Aromatizador

En caso de que el equipo se caiga o se incline durante el uso, por favor siga los siguientes pasos para evitar su mal funcionamiento.

- Desenchufe la unidad y retire la tapa.
- Elimine el líquido remanente.
- Mueva suavemente la unidad para drenar el líquido que pudiera encontrarse en el interior de la unidad y deje secar la unidad al menos por 24 horas.

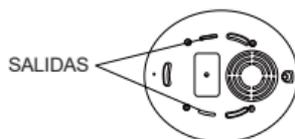

Solución de Problemas

Síntoma	Posible Causa	Solución
La unidad no enciende o se apaga unos minutos después de ser encendida	<ul style="list-style-type: none"> ● No hay agua en el Recipiente. ● No hay suficiente cantidad de agua en el Recipiente. ● La unidad no se encuentra correctamente enchufada. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Agregar agua al recipiente para líquido. ● Desconecte la unidad de la red eléctrica y vuelva a conectarla.
No se genera niebla o la niebla generada no es normal	<ul style="list-style-type: none"> ● No hay suficiente cantidad de agua en el recipiente. ● Se superó el nivel máximo de agua. ● El transductor de ultrasonido se encuentra sucio. ● La tapa no se encuentra correctamente ubicada. ● Suciedad en la toma de aire de la base. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Agregar agua al recipiente para líquido. ● Cuando el nivel de agua supera el máximo, la emisión de niebla es anormal. ● Limpie el Recipiente para líquido. ● Ubique la tapa de la unidad correctamente. <p>Si las entradas de aire se encuentran sucias, la circulación de aire se encuentra restringida y la niebla no se propaga.</p>
Filtración de agua del producto	<ul style="list-style-type: none"> ● La tapa no se encuentra correctamente ubicada. ● Hay baja temperatura o humedad elevada. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ubique la tapa de la unidad correctamente. <p>La niebla no puede llegar a la salida y se generan gotas de agua si la tapa está mal colocada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bajo estas condiciones ambientales, la niebla puede condensar rápidamente.

Especificaciones

Nombre del producto: AROMATIZADOR ULTRASÓNICO
Modelo : PURE-OVAL
Dimensiones: 135*116*100mm
Peso (sin cable): 155g

Capacidad del recipiente: 80ml
Flujo de niebla: 13ml/hr
Tensión de entrada: 5V- 1A CC
Potencia: 5W

Garantía

Fecha de compra:

Comercio:

Esta garantía es válida por el termino de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación ó en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

Importa, Distribuye y Garantiza:

TENACTA S.A.

Girardot 1449 (C1427AKE) C.A.B.A.- Argentina

Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010

www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar

Hecho en China

II0152-R00