



ASPEN

CONTROL PROFESIONAL EN EL HOGAR

Balanza Digital de Cocina

Manual de Uso




EK3555

• El artículo real puede diferir de las fotografías y/o ilustraciones.

● Características

1. Indica el volumen de agua y de leche.
2. Dos sistemas de unidades de volumen: convertible ml (líquidos)
3. Indicación de nivel de pila baja/sobrecarga.
4. Con sensor de medición de tensión de alta precisión.
5. Con función tara.
6. Apagado automático.

● Para instalar o sustituir la pila

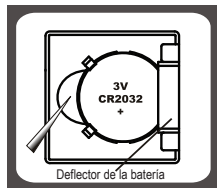

Pila de litio 1x3V CR2032 (incluida).

- Retire la lámina de aislamiento antes del uso.
 - Abra la tapa del compartimento de la pila en la parte inferior de la balanza:
- A. Retire la pila usada con la ayuda de un objeto puntiagudo, tal como se muestra en el dibujo.
 - B. Instale la pila nueva debajo del contacto y luego presiónela hacia abajo.

● LCD (Pantalla de cristal líquido)



● Modos de funcionamiento



Modo peso




Modo volumen de leche



Modo volumen de agua

● Para comenzar a pesar

1. Modo de pesaje

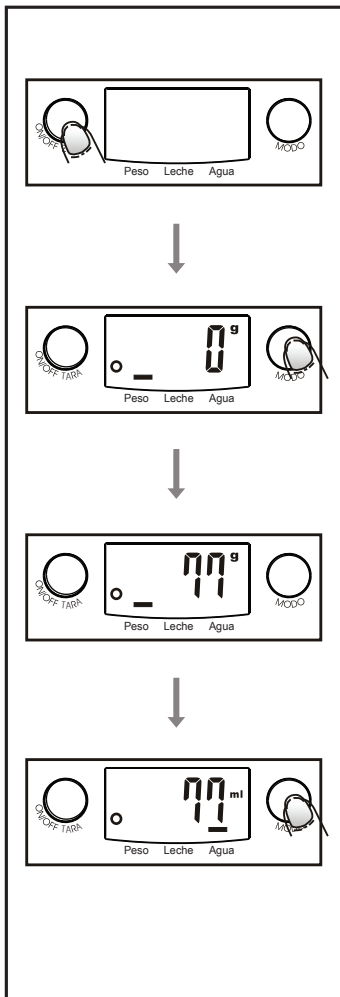

A. Luego de instalar la pila, coloque la balanza sobre una superficie firme y plana.

B. Coloque el bol (si lo usa) en la balanza antes de encenderla.


C. Pulse "ON/OFF" para ingresar el modo de pesaje. (Por defecto la balanza se encuentra en modo peso).

D. Espere hasta que la pantalla (LCD) muestre toda la información.

E. Cargue el elemento que desee pesar y la pantalla mostrará el peso.

F. Si el elemento para pesar es agua o leche, pulse el botón MODO para elegir el modo de indicación de volumen y ver el volumen del elemento que desea pesar.

2. Modo de indicación de volumen

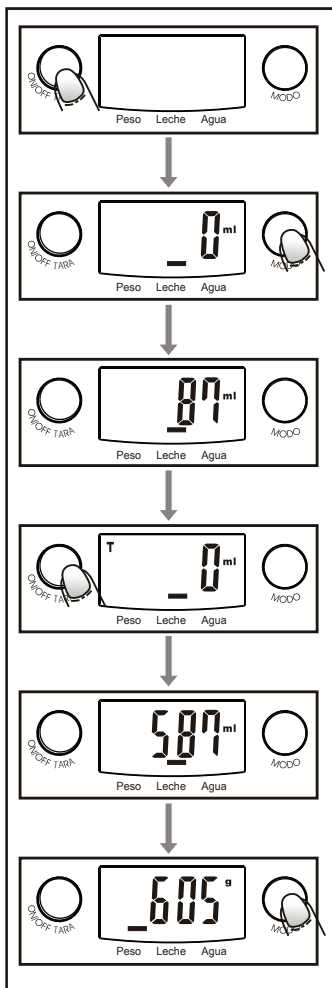

A. Coloque la balanza en una superficie firme y plana.

B. Pulse ON/OFF para encender la balanza.

C. Espere hasta que la pantalla muestre "0" y luego pulse el botón (MODO) para elegir el modo "agua" o "leche".

D. Coloque un contenedor de líquido sobre la plataforma de la balanza.

E. Pulse el botón (TARA) para poner a "0" la pantalla.

F. Vierta el líquido (agua o leche) en el contenedor; la pantalla muestra el volumen de líquido.

G. Pulse el botón MODO para elegir el modo "Peso" y observe el peso del líquido.


● Función TARA

Para pesar cargas diferentes consecutivamente sin quitar las cargas de la balanza.

Coloque primero la carga en la balanza, y obtendrá la lectura del peso.

Pulse la tecla (TARA) para llevar a "0" la indicación en la pantalla LCD antes de agregar la siguiente carga.

Puede repetir esta operación.

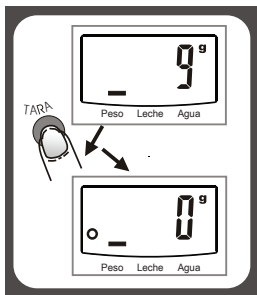

• Condición 1: Función "TARA"


Cuando la suma total de todas las cargas en la balanza es $\leq 4\%$ de la capacidad de peso máxima de la balanza.

(Ej: $4\% = 80\text{ g}$ cuando la capacidad es 2000 g ; 120 g cuando la capacidad es 3000 g).

La pantalla indicará "—" o "0g" cada vez que pulse "TARA" "—" significa no estable; por favor, aguarde un momento.

Luego, un ícono "o" en el extremo izquierdo inferior de la pantalla significa que la función TARA está activa.

La capacidad de peso máxima permanece inalterada.

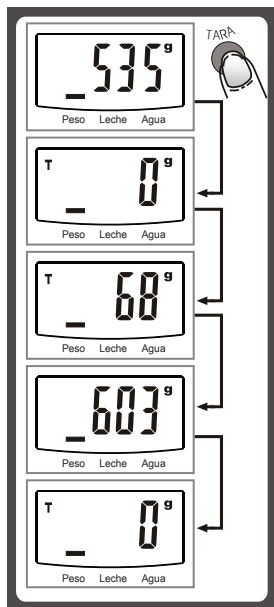

• Condición 2: Función "TARA"

Cuando la suma total de todas las cargas en la balanza es $> 4\%$ de la capacidad de peso máxima de la balanza.

(Ej: $4\% = 80\text{ g}$ cuando la capacidad es 2000 g ; 120 g cuando la capacidad es 3000 g).

La pantalla indicará "—" o "0g" cada vez que pulse TARA. "—" significa no estable; por favor, aguarde un momento. Luego, un ícono "TARA" en el extremo izquierdo superior de la pantalla significa que la función TARA está activa.


La capacidad de peso máxima se ve reducida por el peso total de todas las cargas.

En esta condición:

Si pulsa TARA, podrá ver el peso total de todas las cargas en la balanza.


Si desea pesar más cargas, simplemente pulse TARA para poner en '0' la lectura de la pantalla nuevamente.

● Apagado automático

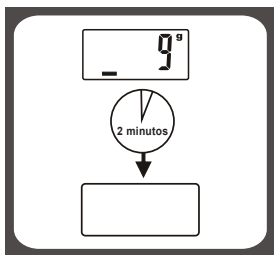

El apagado automático se produce si la pantalla indica '0' o muestra el mismo peso durante 2 minutos.


● Apagado manual

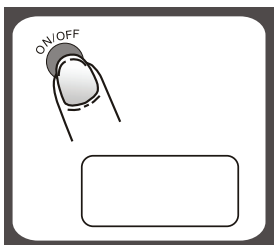

Para maximizar la vida útil de la pila, pulse siempre ON/OFF nuevamente para apagar la balanza luego del uso.

Nota: Cuando la pantalla indica "0", pulse ON/OFF para apagar la balanza. Cuando la pantalla muestra el peso, pulse ON/OFF durante 3 segundos para apagarla balanza.

● Indicadores de advertencia

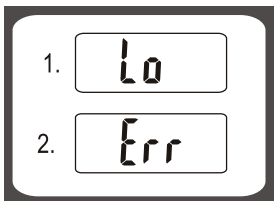

1. Coloque una pila nueva.
2. Sobrecarga de la balanza.

Retire el ítem para evitar daños.
Se indica la capacidad de peso máxima en la balanza.



Limpieza y cuidado

1. Limpie la balanza con un paño ligeramente húmedo. NO sumerja la balanza en el agua ni utilice sustancias de limpieza químicas o abrasivas.
 2. Todas las partes plásticas deben limpiarse inmediatamente luego del contacto con grasa, especias, vinagre y alimentos muy condimentados o con mucho colorante. Evite el contacto con jugos cítricos.
 3. Utilice siempre la balanza sobre una superficie firme y plana. NO la emplee sobre una alfombra.
- Capacidad Máxima: 3000 g ó ml
 - Capacidad Mínima: 1 g ó ml
 - Graduación: 1 g ó ml

● **Certificado de conformidad**



Esta balanza cumple con todos los requisitos europeos de radiaciones espúreas y resistencia a interferencias parásitas (de conformidad con la directiva EEC 89/336).

Si las interferencias tienen lugar durante el pesaje, debido a una fuente potente de radiación electromagnética (teléfono inalámbrico, unidades de transmisión, etc.) retire la balanza de la fuente emisora o apague el equipo que la causa la interferencia y repita el pesaje.

● **Deposición de las pilas / Eliminación de residuos regulación 2002/96/CE**



Este producto está incluido en la categoría de componentes eléctricos y electrónicos y los materiales con los que está compuesto pueden contener sustancias peligrosas para la salud pública y el medio ambiente. El símbolo marcado con la cruz significa que este producto está sujeto a estrictas medidas de seguridad por la Legislación Europea (Directiva 2002/96/CE). El usuario debe deshacerse de el producto devolviéndolo al establecimiento donde lo adquirió ("Obligatoriamente de devolución") o bien depositarlo en un container específico de reciclaje. Todo producto que se deposite en un container de reciclaje será desmontado, limpiado y deshecho de manera ecológica y segura para el medio ambiente.



El reciclaje selectivo ayuda a reducir la cantidad de desechos y manejarlos libres de sustancias tóxicas. Esto disminuye los efectos nocivos en el medio ambiente conforme con la Directiva de Materiales Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Para obtener más información sobre los procedimientos a seguir, póngase en contacto con el departamento de reciclaje de su ciudad.

IMPORTANTE

Esta balanza es para uso exclusivamente doméstico y no puede usarse con fines comerciales.

Garantía

Fecha de compra:

Comercio:

Esta garantía es válida por el término de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y la respectiva factura de compra.

Importa, Distribuye y Garantiza: TENACTA S.A.
Girardot 1449 (C1427 AKE) C.A.B.A. - Argentina
Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010
www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar



ISO 9001:2008 CERTIFIED BY SGS

EB9-4A SERIES

Hecho en China