



BALANZA DIGITAL DE COCINA PLEGABLE

Manual de Uso




Modelo:
PLEX



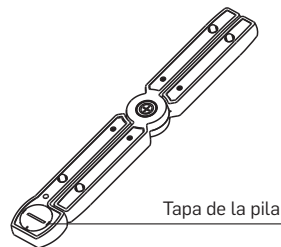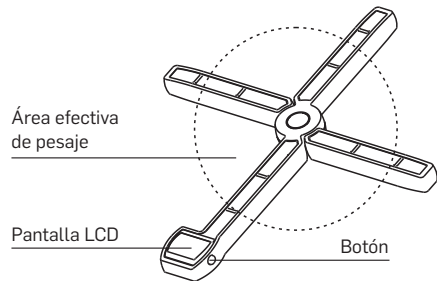

▣ REPRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

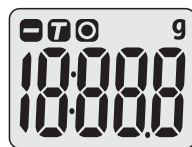

* Verifique que el objeto a pesar se encuentre dentro del área efectiva de pesaje.


▣ PANTALLA LCD



-  Peso tara
-  Valor negativo
-  Peso cero
-  Gramos


* Las imágenes de la pantalla LCD son sólo para referencia, remítase a su dispositivo en particular.

▣ INSTALAR O REEMPLAZAR PILA



1. Gire la tapa del compartimento como indica la marca y presione suavemente la pila para sacarla (utilice una herramienta si fuera necesario).
2. Instale la pila nueva con el positivo hacia arriba.
3. Para volver a colocar la tapa, ubique la ranura nuevamente sobre la marca y luego gire en el sentido contrario.

▣ OPERACIÓN

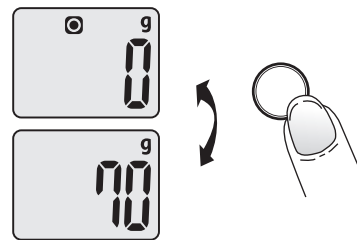

1. Coloque la balanza sobre una superficie plana y rígida, despliegue los brazos de la misma en ángulo de 90° (máxima apertura).
2. Ponga un plato o recipiente sobre la balanza (si fuera necesario).
3. Presione el botón "○" para encender la balanza.
4. Comience el pesaje cuando el visor muestre "0" (cero).
5. Coloque el objeto sobre la balanza, la pantalla LCD mostrará el peso.


Importante: Durante el proceso de medición, no mueva la balanza de su posición original. Si mueve la balanza, la medición puede volverse imprecisa.

▣ INSTALAR O REEMPLAZAR PILA

Función para pesar distintas cargas en forma consecutiva sin retirarlas de la balanza.

Coloque la primera carga en la balanza, obtenga la primera lectura del peso. Presione el botón "○" para volver el visor a "0" antes de añadir la próxima carga. Repita la operación todas las veces que sea necesario.

- **Condición 1: Función "CERO"**
Cuando la suma de todas las cargas en la balanza es menor o igual al 4% de la capacidad máxima de la balanza. (4%=120 g ya que la capacidad es 3000 g)

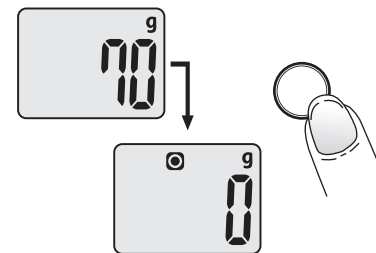


La pantalla LCD mostrará "-----" ó "0 g" cada vez que se presione el botón "○".

"-----" significa que la carga no está estable, espere unos segundos.

"0 g" junto con el ícono  en la izquierda de la pantalla significa que la función CERO está activada. Esta función no modifica la capacidad máxima de peso del dispositivo.

- **Condición 2: función "TARA"**
 Cuando la suma de todas las cargas en la balanza es mayor al 4% de la capacidad máxima de la balanza.
 (4%=120 g ya que la capacidad es 3000 g)

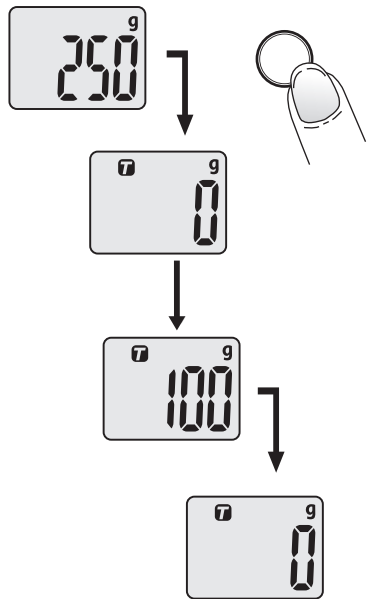

La pantalla LCD mostrará "-----" ó "0 g" cada vez que se presione el botón "T".
 "-----" significa que la carga no está estable, espere unos segundos.
 "0 g" junto con el ícono **T** a la izquierda del visor significa que la función TARA está activada. La capacidad máxima de peso del dispositivo se reduce en el equivalente al peso de todas las cargas.


■ APAGADO AUTOMÁTICO



Si el visor muestra "0" o el mismo valor de peso cerca de 2 minutos, la balanza se apaga en forma automática.

Atención: este producto no tiene la función de apagado manual.

■ SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA

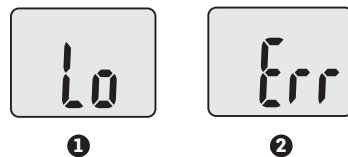

1. Si la pantalla LCD indica "Lo" significa que la pila está agotada, reemplácela por una nueva.
2. Si la pantalla LCD indica "Err" significa sobrecarga. Retire el elemento que intenta pesar para evitar daños al equipo (el peso máximo aceptado está indicado en la balanza).

⚠ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Para limpiar la balanza utilice un paño ligeramente humedecido. No sumerja la balanza en agua ni utilice limpiadores químicos o abrasivos.
2. Todas las partes plásticas deben limpiarse inmediatamente después del contacto con grasas, especias, vinagre o alimentos con alto contenido de saborizantes o colorantes. Evite el contacto con jugos con ácido cítrico.
3. Ubique la balanza sólo en superficies planas y sólidas.
4. NUNCA golpee, sacuda ni deje caer la balanza.
5. La balanza es un instrumento de precisión y debe manipularse con cuidado.
6. Guarde la balanza en lugar fresco y seco. Manténgala alejada del calor o frío excesivo.
7. Si la balanza no enciende, verifique si tiene pila o si la pila está agotada.
8. No intente desarmar la balanza.

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 1 x Pila de litio CR2032 3V
 Peso máximo: Max. 3000 g
 División mínima: d= 1 g
 Función Tara
 Indicador de pila baja
 Indicador de sobrecarga
 Apagado automático
 Pantalla electroluminiscente

IMPORTANTE

Esta balanza es para uso exclusivamente doméstico, y no debe usarse con fines comerciales.

■ GARANTÍA

Fecha de compra:

Comercio:

Esta garantía es válida por el termino de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

Importa, Distribuye y Garantiza:
TENACTA S.A.
 Girardot 1449 (C1427AKE) C.A.B.A. - Argentina
 Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010
 www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar

Hecho en China



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008