

 **ASPEN** By **EKS**

Balanza Digital de Baño


Manual de Uso



8818 VI


• Las ilustraciones son ilustrativas, el producto puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

● Instalar o sustituir pilas

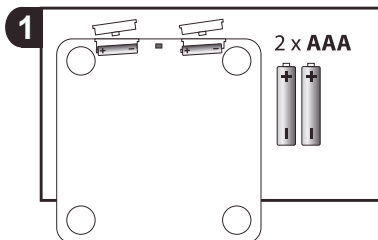


- Inserte las pilas en el compartimento de pilas situado en la parte trasera de la balanza.


● Instrucciones de uso

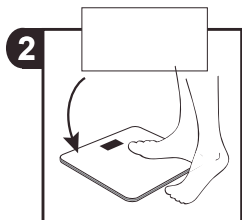

- Súbase en la balanza.

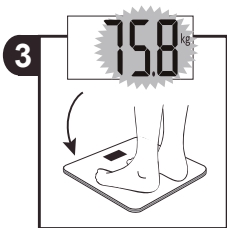

- El peso aparecerá de forma intermitente 3 veces y luego se estabilizará.

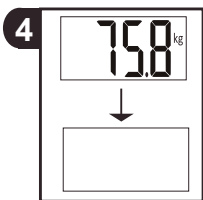

- Su peso.



- Después de 10 segundos, la balanza se apagará automáticamente.

● Indicadores de advertencias






• Las pilas tienen poca energía. Sustitúyelas por nuevas.



• Balanza sobrecargada.

Nota: Si la balanza no funciona correctamente, intente cortar el suministro eléctrico extrayendo las pilas. Entonces, sustituya las pilas y vuelva a comenzar. Si la falla continua comuníquese con el servicio técnico autorizado.

● Uso y mantenimiento

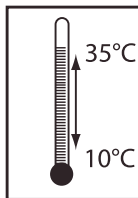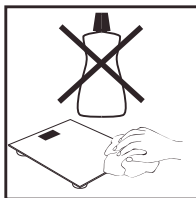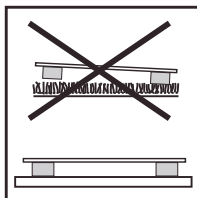

● Certificado de conformidad



Esta balanza cumple con todos los requisitos europeos de radiaciones espurias y resistencia a interferencias parásitas (de conformidad con la directiva EEC 89/336).

Si las interferencias tienen lugar durante el pesaje, debido a una fuente potente de radiación electromagnética (teléfono inalámbrico, unidades de transmisión, etc.) retire la balanza de la fuente emisora o apague el equipo que le causa la interferencia y repita el pesaje.

● Deposition de las pilas / Eliminación de residuos regulación 2002/96/CE



Este producto está incluido en la categoría de componentes eléctricos y electrónicos y los materiales con los que está compuesto pueden contener sustancias peligrosas para la salud pública y el medio ambiente. El símbolo marcado con la cruz significa que este producto está sujeto a estrictas medidas de seguridad por la Legislación Europea (Directiva 2002/96/CE). El usuario debe deshacerse del producto devolviéndolo al establecimiento donde lo adquirió ("Obligación de devolución") o bien depositarlo en un contenedor específico de reciclaje. Todo producto que se deposite en un contenedor de reciclaje será desmontado, limpiado y desecho de manera ecológica y segura para el medio ambiente.



El reciclaje selectivo ayuda a reducir la cantidad de desechos y manejarlos libres de sustancias tóxicas. Esto disminuye los efectos nocivos en el medio ambiente conforme con la Directiva de Materiales Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Para obtener más información sobre los procedimientos a seguir, póngase en contacto con el departamento de reciclaje de su ciudad.

MANEJO Y CUIDADO

- La balanza es un instrumento de precisión. Evite golpearla o que se caiga.
- No intente desarmar la balanza.
- Limpie la superficie con un limpiador de vidrios. Nunca sumerja la balanza en agua ni en otro líquido.
- Mantenga la balanza alejada del calor o del frío excesivo.
- La balanza es para uso doméstico solamente y no es apropiada para uso profesional.
- Capacidad: 180kg
- Graduación: 100g

IMPORTANTE

Esta balanza es para uso exclusivamente doméstico y no puede usarse con fines comerciales.

Garantía

Fecha de compra:

Comercio:

Esta garantía es válida por el término de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y la respectiva factura de compra.

Importa, Distribuye y Garantiza: TENACTA S.A.
Girardot 1449 (C1427 AKE) C.A.B.A. - Argentina
Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010
www.aspersalud.com.ar / info@tenacta.com.ar



Hecho en China